




500ml入り 止水材

**各都道府県別で、
セミナー申し込み先着16社様に無料プレゼント**

本日のセミナーにお申込みいただいた中から、各都道府県別に、先着16社様に●無料で差し上げる、カリウム材入りミニボトルの施工方法についてお話しいたします。500ml入り丸ボトルのスクリューキャップをはずしていただきますと、●真ん中に2mm程度の穴が開いています。●



こちらは、暑い夏、エアコンを付けると●室外機から水が落ちます。傾斜があるので●流れます。●ここにひび割れがあって、下階に漏水していますので、先ほどのミニボトルで、●

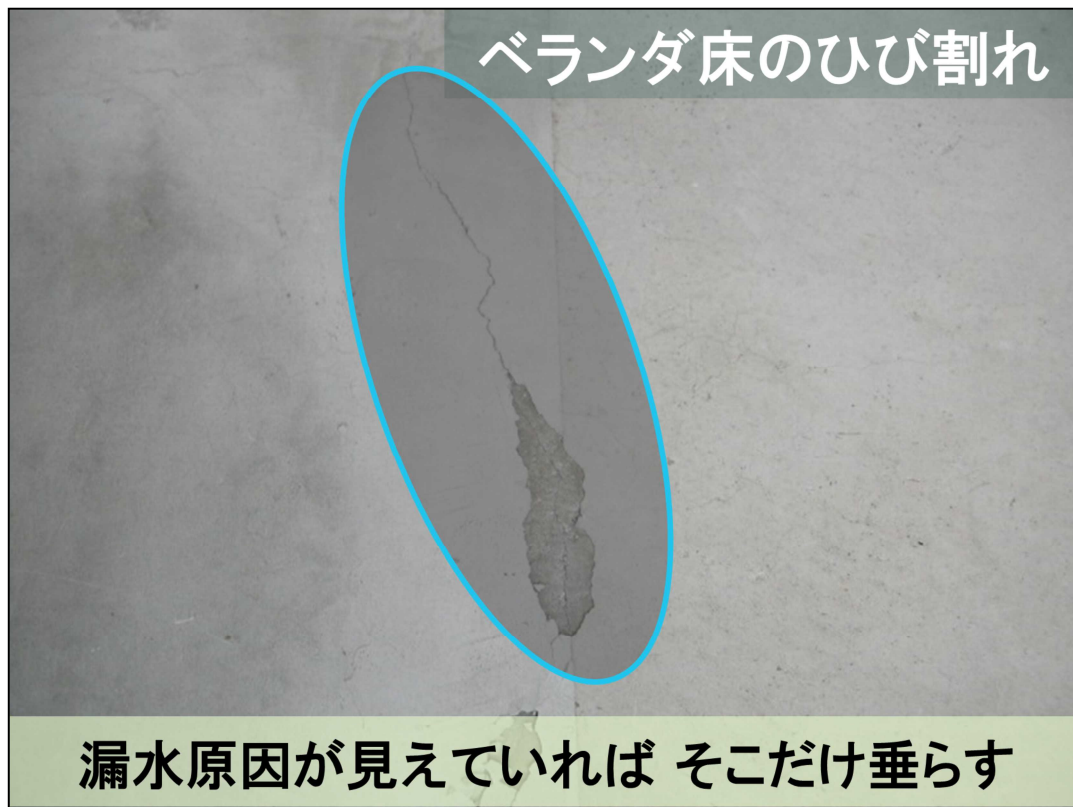

- 材液を滴下させて、多めに溜めておきます。材液が入っていくようであれば追加してください。そのうちに止まります。その後、20分くらい放置した後、水をかけながらタワシでこすって終わりです。●



必要があれば、最後に●水張り試験をして止水確認して完了です。●